
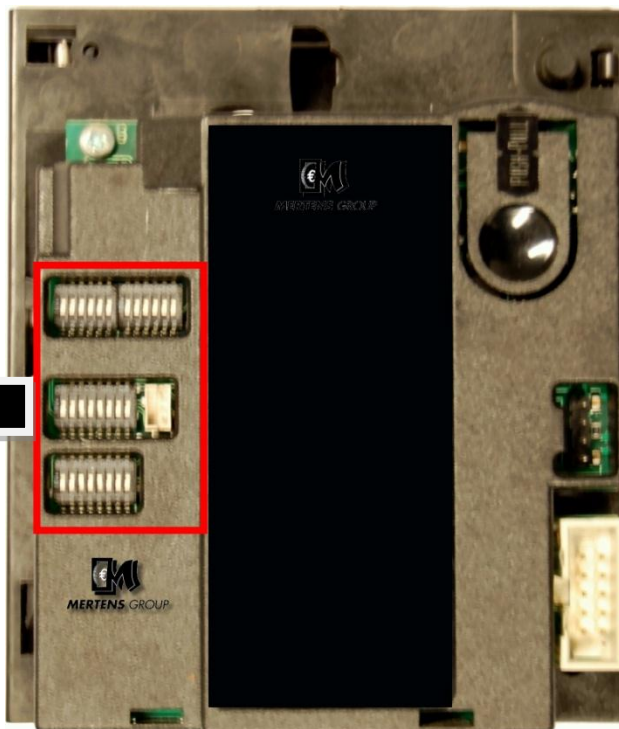
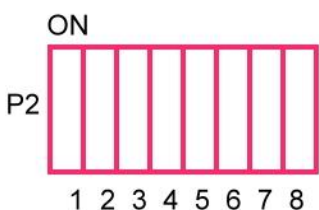
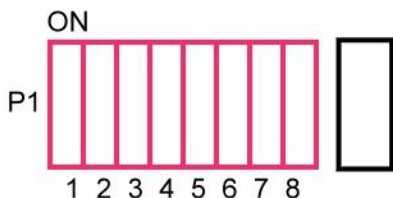


# MUNTSYSTEEM 5 CENT

## PRIJS INSTELLING NRI G13

Display 4 of 5 cijfers

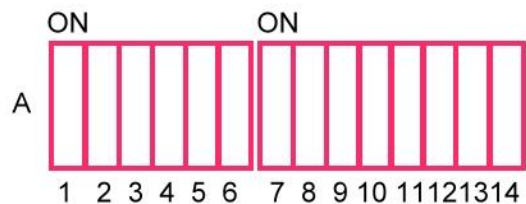

Prijsinstelling door middel van dipswitch blok P1 en P2 (beide moeten het zelfde zijn ingesteld)

*Begin altijd de prijs te berekenen met het hoogste Dipswitch nummer*

Dipswitch 1	5	Cent	60 Cent = 4+3
Dipswitch 2	10	Cent	100 Cent = 5+3
Dipswitch 3	20	Cent	110 Cent = 5+3+2
Dipswitch 4	40	Cent	120 Cent = 5+4
Dipswitch 5	80	Cent	130 Cent = 5+4+2
Dipswitch 6	160	Cent	150 Cent = 5+4+3+2
Dipswitch 7	320	Cent	175 Cent = 6+2+1
Dipswitch 8	640	Cent	200 Cent = 6+4

**A:** Deze twee naast elkaar liggende dipswitchblokjes worden gebruikt om munten

**wel of niet** te accepteren beginnende met de laagste muntsoort (**op ON schakelt u de munt uit**).

Dipswitch 1 = 5 Cent	Dipswitch 4 = 50 Cent
Dipswitch 2 = 10 Cent	Dipswitch 5 = 100 Cent
Dipswitch 3 = 20 Cent	Dipswitch 6 = 200 Cent

### VOORBEELD: Inworprijis / verkoopprijis 1 Euro

**P1 + P2:** Dipswitch 5 + Dipswitch 3 = 1 Euro

Dipswitch 5 = 80 Cent

Dipswitch 3 = 20 Cent

----- +  
Totaal 100 Cent = 1 Euro



**MERTENS GROUP**  
©Mertens Group BV

Voor storingen en vragen kunt u bellen met 050-3 14 15 16

[www.mertensgroup.nl](http://www.mertensgroup.nl)